



## سیستم صوتی ۲/۱ چند رسانه ایا GS315-R



**کاربر گرامی:**  
با تشکر از حسن انتخاب شما  
از شما خواهشمندیم قبل از شروع حتما دفترچه راهنمای را مطالعه فرمایید.

## مشخصات فنی:

توان خروجی: 10W+5Wx2(RMS)

ساختار: ۲ باند ۳ اینچ به همراه ۱ ساب ووفر ۴ اینچ

بعاد: ساب ووفر: W150xH227xD220 (mm)

اسپیکر ها: W93xH150xD94 (mm)

استاندارد رودی: ۲۳۰~ ولت ۵۰ هرتز

توان فرکانسی: ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز


نسبت سیگنال به نویز: ≥ dB 06

## قابلیت ها:

- اسپیکر های با کیفیت ۱/۲ به همراه سیستم آمپلی فایر داخلی
- دارای طیف صدای وسیع در کار کرد. مناسب برای تغrijات موسیقیایی شما نظیر پخش فایل های صوتی با فرمت Mp3,Mp4,CD/DVD تماشای فیلم، بازی های کامپیوتری.
- طراحی منحصر به فرد کابینت ووفر جبیت پیترین عملکرد برای بیس و همچنین رسایی صدا.
- به همراه کنترل از راه دور و نوع ارتباط RCA استریو.

## متعلقات جعبه:

ساب ووفر	..... ۱ عدد
اسپیکر	..... ۲ عدد
کنترل بدون سیم	..... ۱ عدد
دفترچه راهنمای	..... ۱ عدد
کابل ورودی صدا	..... ۱ عدد
آتن رادیو	..... ۱ عدد

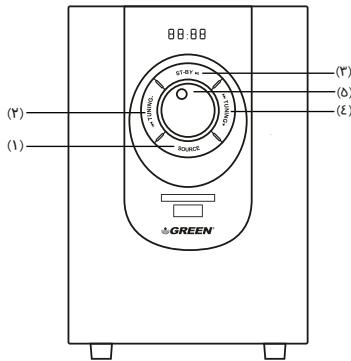

۱. انتخاب منبع پخش / ۰

 ۲.  $\blacktriangleleft/\text{VOL}-$ 

 ۳.  $\triangleright/\text{SCAN}$ 


 ۴.  $\triangleright\triangleright/\text{VOL}+$ 

۵. VOLUME+/- .

۱. به هنگام روشن نمودن ، سیستم در حالت آماده به کار می باشد و در این حالت LED قرمز روگ به صورت چشمک زن است. لطفاً دکمه (Source) را بفشارید تا منبع پخش دلخواه خود را انتخاب نمایید. در نظر داشته باشید با نگه داشتن این دکمه به مدت طولانی دستگاه دوباره در حالت آماده به کار (Stand-By) قرار می گیرد.

۲. همچنین با فشردن دکمه (Source) می توانید ورودی های دلخواه خود را انتخاب نمایید. "AUX" به معنی قرار گرفتن بر روی حالت AUX است. "UD" و یا "AL" نیز بیان گر قرار گیری بر روی حالت USB و یا کارت حافظه SD است. "87.5" عدد نشان داده شده در نمایشگر به معنی فعال شدن حالت رادیو می باشد.

	عملکرد	AUX	ورودی	کارت حافظه USB/SD	رادیو FM
◀▶	فشردن کوتاه مدت			انتخاب آهنگ بعدی/قبلی	انتخاب کاتالوگ
	فشردن بلند مدت		+/VOL+	+/VOL-	+/VOL-
▶/SCAN	فشردن کوتاه مدت	(بی صدا)	MUTE	PLAY/PAUSE	MUTE (بی صدا)
	فشردن بلند مدت				جست و جوی خودکار FM

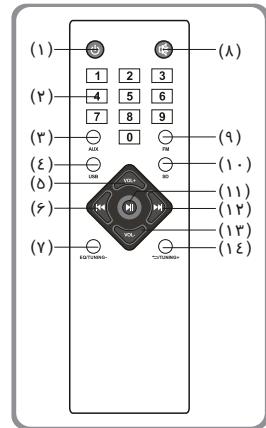

۱. حالت آماده به کار

۲. شماره ۰ تا ۹ برای انتخاب شماره آهنگ

۳. حالت AUX

۴. حالت USB/SD

۵. افزایش صدا

۶. آهنگ قبلی

۷. تغییر موج رادیو -

۸. حالت بدون صدا

۹. حالت رادیو +

۱۰. انتخاب تنظیمات پیش فرض صدا

۱۱. پخش نکردن آهنگ

۱۲. آهنگ بعدی

۱۳. کاهش صدا

۱۴. تغییر موج رادیو +

۱. وظیفه این دکمه روشن کردن و یا حالت آماده به کار است

۲. Mute : با استفاده از این دکمه می توانید صدا را قطع نموده و یا مجدد وصل نمایید

۳. AUX : برای انتخاب حالت AUX

۴. FM : جیت استفاده از رادیو از این دکمه استفاده نمایید

۵. USB : چنانچه حافظه فایل ها را از کارت های حافظه USB به دستگاه متصل نموده اید، برای خواندن فایل ها توسط آن از این حالت استفاده نمایید.

۶. SD : جیت خواندن فایل ها را از کارت های حافظه فلاش می خوابید: دکمه "NEXT" به معنی پرش به

۷. به هنگامی که فایل ها را از کارت های حافظه فلاش می خوابید: دکمه "PREV" به معنی پرش به آهنگ قبلی است. با دکمه "NEXT" نیز

می توانید آهنگ مورد نظر را پخش نموده و با تگه دارید: همچنین با دکمه های ۰ تا ۹ می توانید

شماره آهنگ مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

۸. در حالت رادیو با دکمه های "NEXT" و "PREV" می توانید تعداد چشمک زدن ها را نیز کاهش دهید.

همچنین با دکمه های عددی نیز می توانید خیلی سریع تر به موج مورد نظر دست پیدا کنید.


۹. در حالت رادیو با نگه داشتن دکمه "▶" رادیو به طور خودکار شروع به جست و جو می کند.

۱۰. دکمه های "TUNNING" نیز به صورت دستی فر کاسس رادیو را به صورت پله ای تغییر می دهد.

۱۱. EQ : با استفاده از این دکمه نیز می توانید بین ۰-۳۰Db میانند NORMAL,CLASSIC,POP,JAZZ,ROCK,COUNTRY ۰-۳۰Db میانند

۱۲. EQ : جیت انتخاب حالت پیش فرض صدا مانند

(این حالت مختص ورودی های کارت حافظه و USB است)

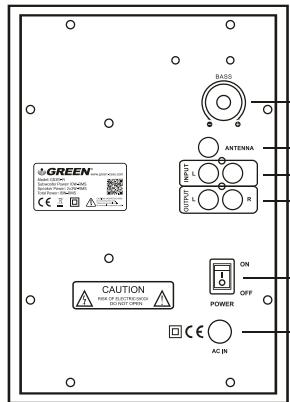

۱. ورودی:  
منابع پخش صدا نظیر رایانه، پخش کننده CD، MP3 و ...

۲. خروجی:  
 محل اتصال دو بلند گوی پخش کننده صدا


۳. ورودی برق:  
 محل اتصال برق ورودی سیستم صوتی

۴. دکمه روشن/خاموش:  
 روشن و خاموش کننده دستگاه

۵. آتنن:  
 محل نصب آتنن رادیو

۶. پیچ لغزشی:  
 تنظیم میزان بیس

NO.4

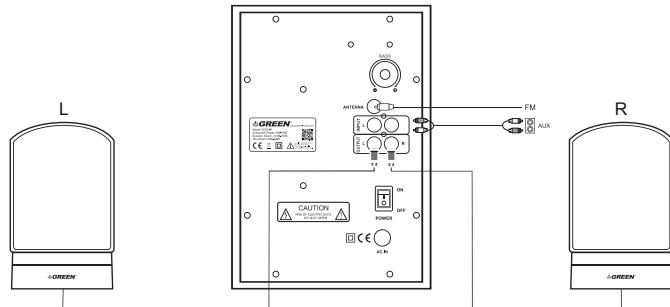

۱. جک انتهایی RCA را به ورودی ساب ووفر خود متصل نموده و سر دیگر آن می بایست به منبع پخش صدا متصل شود.

۲. در صورت تمایل می توانید با تنظیم دکمه لغزشی "BASS" در پشت ساب مقدار بیس را با توجه به سلیقه خود تنظیم نمایید.

۳. برای فشردن دکمه "VOLUME" (+/-) می توانید میزان بلندی صدا را تنظیم نمایید.

(توجه: بلند نمودن صدای بیش از اندازه ممکن است به شنواری شما آسیب وارد نماید).


۴. این سیستم صوتی با تمامی سیستم های پخش کننده مولتی مدیا (نوتیفر رایانه، DVD، VCD، CD، WALKMAN) سازگار است.

۵. بعد از اطمینان از نحوه انجام اتصالات می توانید سیستم صوتی را به برق شهری (~230V 50HZ) متصل نمایید.




در صورت تمایل به اتصال سیستم صوتی به سیستم پخش DVD و یا VCD می بایست کابل تبدیل را در صورت نیاز خردباری نمایید.

NO.5

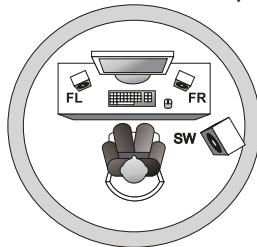


نوع قرارگيري ايده عال  
سيستم صوتي در محل مناسب

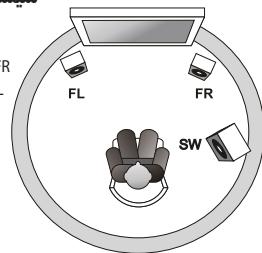

**① ساب ووفر:**  
ساب ووفر را می توانید در هر قسمتی از اتاق بر روی زمین قرار دهید  
(در مرور محل و جبت قرار گیری ساب هیچ گونه ممانعت وجود ندارد)

**② بلند گو ها را نیز در دو طرف تلویزیون و یا مانیتور خود قرار دهید.**

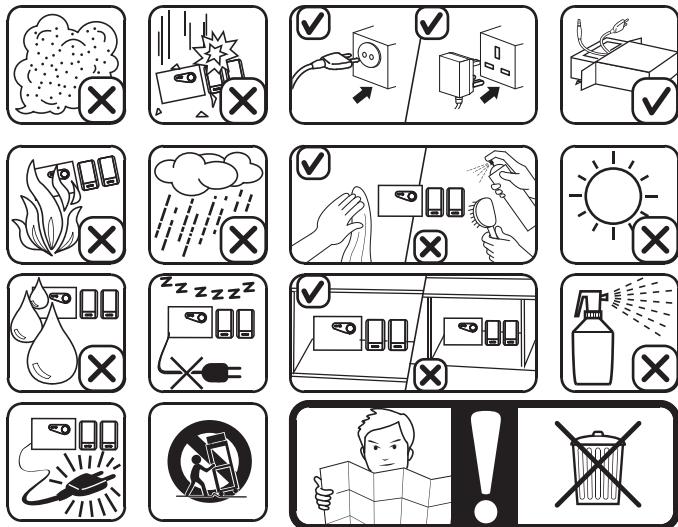

آدرس دفتر مرکзи:  
تهران، خیابان سیمه، بین سپید قرنی و استاد نجات الله، شماره ۲۱۵  
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۱۳۷۸  
www.green-case.com  
info@green-case.com  
فکس: ۸۸۸-۰۱۷۱

آدرس گارانتي:  
تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور پلاک ۴  
تلفن: ۸۸۴۵۱۰-۳۸-۲۹  
www.green-guarantee.ir  
info@green-guarantee.ir  
فکس: ۸۸۸-۰۱۷۱